

POÊLE-FOYER ÉLECTRIQUE
MANUEL D'INSTRUCTIONS
QC810



ATTENTION:

1. Choisissez pour votre poêle-foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
2. Ne branchez pas le poêle-foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les directives du manuel.

decorflame

LES DIRECTIVES DE LA SÉCURITÉ

QUAND ON UTILISE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PRÉCAUTIONS BASIQUES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, ET BLESSURE AUX PERSONNES, Y COMPRIS LE SUIVRE :

- 1) Lisez toutes les directives avant d'utiliser ce poêle foyer.
- 2) Ce poêle-foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille, directement devant la bouche de sortie du poêle, devient chaude également durant la marche de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que des meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et maintenez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.
- 3) Faites preuve de la plus grande prudence lorsqu'un poêle est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ou par ceux-ci, et chaque fois que cet appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.
- 4) Débranchez toujours le poêle-foyer lorsqu'il ne sert pas.
- 5) N'utilisez pas un poêle-foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après que celui-ci a été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque. Confiez votre poêle-foyer à un centre de service après-vente autorisé pour toute inspection, tout réglage des composants mécaniques ou électriques, ou toute réparation.
- 6) N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 7) Ce poêle-foyer n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais ce poêle-foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
- 8) N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpe, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
- 9) Pour débrancher le poêle-foyer, mettez avant tout les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.
- 10) Branchez cet appareil seulement à une prise de courant correctement mise à la terre.
- 11) N'insérez pas d'objets dans l'une des ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez des objets y pénétrer : ceci risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, et/ou d'endommager l'appareil !
- 12) Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas cet appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obturées.
- 13) L'intérieur d'un poêle contient des pièces chaudes et/ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entpose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.
- 14) Utilisez ce poêle-foyer électrique uniquement comme il est décrit dans le présent Manuel. Tout autre type d'utilisation qui n'est pas recommandé par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
- 15) Évitez d'utiliser un câble de rallonge : celui-ci pourrait surchauffer et causer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit être d'un calibre minimal AWG n° 14, et sa puissance nominale, d'au moins 1875 W.

LES DIRECTIVES DE LA SÉCURITÉ

16) Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée pas un interrupteur murale ou un gradateur murale

17) Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, de manière à éviter de les endommager.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.

AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout choc électrique, insérer la lame large de la fiche dans l'ouverture la plus large de la prise de courant.

AVERTISSEMENT : Si vous n'observez pas consciencieusement cette marche à suivre et ces techniques

- il en résultera des dommages à l'équipement; et
- l'utilisateur s'exposera à des risques de blessures graves ou de maladie, pouvant être mortelles !

REMARQUE :

Il est possible que le poêle-foyer électrique émette une légère odeur, inoffensive, lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Cette odeur est le résultat de l'activation initiale des composants internes de l'appareil; elle ne devrait plus être émise par la suite.

Un circuit de 15 A est requis pour utiliser ce poêle-foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer en un autre emplacement, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit.

MISE EN GARDE

Si vous utilisez ce poêle-foyer conjointement avec une commande thermique, un régulateur à programme, une minuterie ou quelque autre dispositif qui met l'appareil en circuit (ON) automatiquement, n'oubliez pas de respecter tous les avertissements relatifs à la sécurité, en tout temps.

Ce poêle-foyer comporte une protection incorporée contre les surchauffes. Si ce dispositif de protection déclenche, débranchez alors le cordon d'alimentation de la prise murale. Le dispositif devrait automatiquement se réenclencher au bout de 10 minutes.

IMPORTANT

Veuillez noter : Lorsque vous ouvrez le carton d'expédition du produit, vérifiez attentivement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous avez des problèmes avec l'unité ou de la difficulté à utiliser l'une ou l'autre de ses fonctions, ou si vous notez des dommages non apparents ou qu'il manque des pièces, faites immédiatement le 1-800-459-4409 (de 9:00 à 17:00, H.N.E.) pour obtenir le service après-vente.

REMARQUE : NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN AVANT D'AVOIR COMPOSÉ D'ABORD CE NUMÉRO SANS FRAIS.

Ne mettez pas vos cartons d'expédition au rebut tant que vous n'estimez pas être entièrement satisfait(e) de votre nouveau poêle-foyer électrique. Lisez toutes nos directives à fond avant de faire fonctionner votre nouveau poêle-foyer électrique.

Remarque : Les ampoules peuvent se desserrer en cours de transport. Si l'effet de flamme semble faible ou ne fonctionne pas du tout, veuillez vous assurer que l'ampoule ou les ampoules sont bien serrées au doigt à fond dans leurs douilles. Veuillez ne pas retourner votre appareil au magasin avant d'avoir vérifié les ampoules.


L'OPÉRATION

Une fois que vous aurez lu les directives au complet, assurez-vous que toutes les commandes du poêle-foyer sont sur la position hors circuit (OFF). Branchez le poêle-foyer dans une prise de 15 A/120 V. Si le cordon ne peut atteindre la prise, vous pouvez alors utiliser un câble de rallonge, mais d'une puissance nominale d'au moins 1875 W.

Remarque : Chaque fois que le poêle-foyer électrique est branché, il émet un (1) bip sonore. Cela signifie que l'appareil est en connexion avec la source d'alimentation : le poêle-foyer électrique est alors prêt à fonctionner. Remarque : assurez-vous que les disjoncteurs auxquels la prise de courant est reliée sont bien enclenchés. Le poêle-foyer peut être utilisé à partir du panneau de commandes et/ou de la télécommande. Voir ci-après :

FONCTIONNEMENT À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDES

Les contrôles et les commutateurs se trouvent derrière la porte de verre.

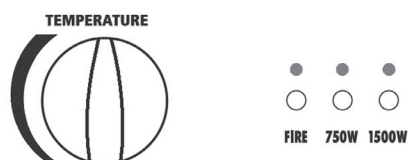

FLAMMES : Appuyer sur ce bouton pour démarrer l'appareil. Un signal sonore se fait entendre et un témoin lumineux indique que l'appareil est en fonction. Le niveau d'intensité des flammes se contrôle au moyen d'une commande électronique. Trois niveaux d'intensité sont disponibles par pressions successives du bouton. Au maximum d'intensité, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour éteindre les flammes.

750W : Pour actionner la fonction de chaleur minimum, appuyer sur ce bouton alors que l'appareil est en marche. L'unité émettra un signal sonore et fournira une chaleur minimum.

1500W : Pour actionner la fonction de chaleur maximum, appuyer sur ce bouton alors que l'appareil est en marche. L'unité émettra un signal sonore et fournira une chaleur maximum.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE : Pour augmenter la chaleur, tourner le bouton du thermostat vers la droite (sens horaire) et vers la gauche (antihoraire) pour la diminuer. Lorsque l'appareil atteint la température désirée, l'élément chauffant s'arrêtera et le ventilateur continuera de fonctionner. Tourner le bouton pour redémarrer l'élément chauffant.

FONCTIONNEMENT À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE



Appuyer sur ce bouton pour démarrer l'appareil. Un signal sonore se fait entendre et un témoin lumineux indique que l'appareil est en fonction. Il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour arrêter l'appareil.



750W : Pour obtenir une chaleur faible – appuyer sur le bouton pendant que le bouton FIRE est en fonction. L'unité émettra un signal sonore et fournira une chaleur minimum.

1500W : Pour obtenir une chaleur élevée – appuyer sur le bouton pendant que le bouton FIRE est en fonction. L'unité émettra un signal sonore et fournira une chaleur maximum.

ENTRETIEN

+ : Appuyer sur ce bouton pour augmenter l'intensité des flammes.

– : Appuyer sur ce bouton pour diminuer l'intensité des flammes.

REEMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Remplacez par deux (2) piles " AAA ".

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas simultanément des piles usées et neuves. Ne mélangez pas non plus des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel cadmium).

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser ou fuir !

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: Avant de tenter toute intervention d'entretien ou de nettoyage sur cet appareil, mettez-le hors circuit (OFF) et débranchez-le, afin de réduire les risques d'incendies, de décharges électriques ou de blessures corporelles. Les ampoules dans votre appareil peuvent devenir extrêmement chaudes ! Pour éviter de vous brûler, attendez au moins dix (10) minutes après avoir éteint l'appareil pour remplacer une ampoule.

RISQUES D'INCENDIE : Ne dépassez pas la puissance (W) recommandée pour les ampoules

REEMPLACEMENT D'UNE AMPOULE

Étape 1 : Ouvrez la porte de l'appareil.


Étape 2: Dévisser les 2 vis situées à l'avant des bûches du foyer. Soulever délicatement les bûches pour avoir accès aux ampoules. Les 2 ampoules sont de type B-10 de 40 watts, pour candélabre avec culasse E-12.

Étape 3: Remplacer l'ampoule brûlée par une ampoule identique.

Étape 4: Réinstaller les bûches.

Étape 5: Brancher l'unité.

La photo peut différer du produit.

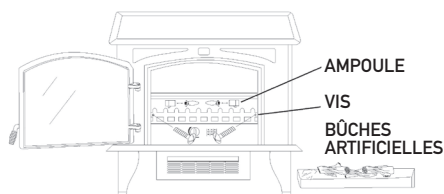

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'appareil, tournez ses commandes en position hors circuit (OFF), puis débranchez-le de sa source d'alimentation.

Pour nettoyer la porte de verre : épongez-la à l'aide d'un chiffon sec et propre; pour enlever les marques de doigt ou autres salissures, nettoyez le verre avec un chiffon humide, propre. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface de la porte de verre.

LA GARANTIE

LA GARANTIE

Chaque poêle-foyer électrique est testé en usine avant de la quitter et est garanti pour une période d'un (1) an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement à l'intérieur de cette période d'un (1) an à compter de la date de son achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, au 1-800-459-4409 (H.N.E.). À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique obligation de la Compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil. La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Quality Craft, l'appareil a fait l'objet d'une tentative de trafiquage ou de détérioration, d'une modification, d'un mésusage, d'un endommagement, d'un emploi abusif ou d'une utilisation sur une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules et les piles de la télécommande ne sont pas couvertes par la présente garantie. Cette garantie couvre les usages de nature résidentielle seulement et non les usages commerciaux.

Importé par

Quality Craft Ltd.

Laval, Quebec, Canada H7S 2G7

1-800-459-4409 (H.N.E.)

www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine

